



## EXTERIOR

(cu arhitravă)

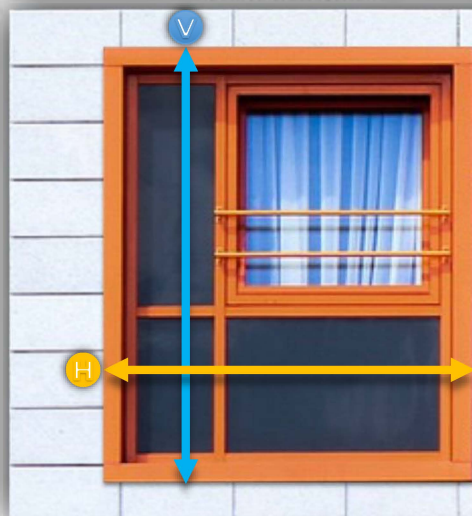


## INTERIOR

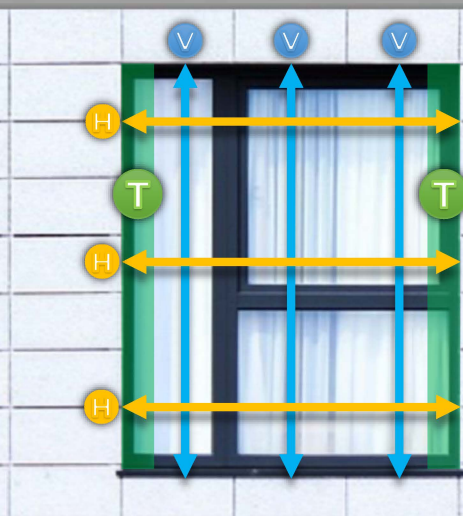

## EXTERIOR

(fără arhitravă)

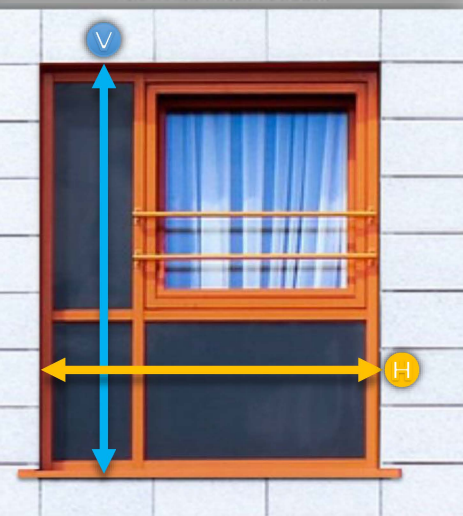

 Măsurați lățimea de la o margine a ramei la marginea opusă a ramei.

 Măsurați înălțimea de la partea superioară a ramei până la locul în care doriți să se termine cofrajul.


 Măsurați lățimea deschiderii ferestrei, de la perete la perete, în trei locuri. Notați cele mai scurte măsurători ale lățimii.

 Măsurați înălțimea de la partea de sus a deschiderii ferestrei până la pervaz în trei locuri. Notați cele mai scurte măsurători de înălțime

 Toleranța de luat în considerare la măsurarea lățimii. Toleranța nu trebuie să fie mai mică de 7 mm.

 Măsurați lățimea de la o margine a deschiderii ferestrei la marginea opusă a deschiderii.

 Măsurați înălțimea de la marginea superioară a deschiderii ferestrei până la punctul dorit în care doriți să se termine cofrajul.

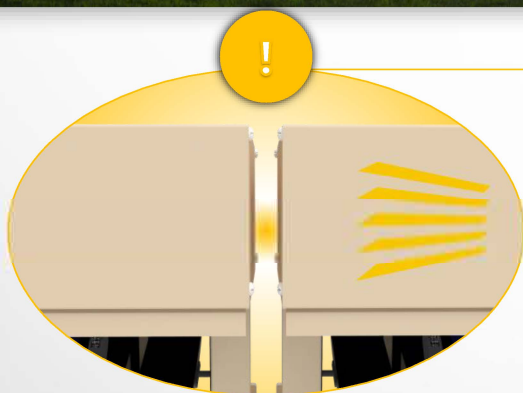

La măsurarea lăţimii pentru instalarea mai multor sisteme, este important să Țineți cont de faptul că distanța dintre dimensiunile sistemelor poate fi de până la 10 mm.

Capacele laterale pot fi îndepărtate cu șuruburi pentru o instalare mai strânsă a mai multor sisteme. Distanța în acest caz va fi de până la 5 mm.

